


# Baunit SockelProfil Aluminium

## Alu profil za podnođe s okapom

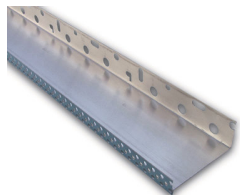

- **Za ravnu i čistu izvedbu**
- **Sa okapnicom**
- **Za debljine izolacije 5-20 cm**

<b>Proizvod</b>	Početni profil od čistog aluminija s okapnicom i porubom za sve toplinsko fasadne sustave za debljine toplinsko izolacijskih ploča 5-20 mm. Kao završetak ili razgraničenje između fasade i podnođa (npr. kod uvučenog podnođa). Za odvajanje podžbuke/armirane žbuke od aluminija, odnosno premošćivanje spoja preporučuje se upotreba Baunit SockelProfilAufsteckleiste nasadnog profila.
<b>Svojstva</b>	Stabilni aluminijski profil za jednostavnu montažu fasadnih izolacijskih ploča. Posebna geometrija osigurava dovoljnu čvrstoću i pri visokim opterećenjima i otpornost na udarce.
<b>Primjena</b>	Početni profil za ravnu i čistu izvedbu donjeg dijela ETICS-a, s uključenom okapnicom za namjernu odvodnju. Kako bi se smanjila opasnost na pucanje u području spoja, preporučujemo da dodatno koristite Baunit SockelProfilAufsteckleiste nasadni PVC profil sa staklenom mrežicom i okapom koji se montiran na početni profil.
<b>Tehničke specifikacije</b>	Kategorija kvalitete: Professional
<b>Oblik isporuke</b>	Komad 2,5 m, bunt /10 kom /25 m ; bunt / 6 kom /15 m
<b>Skladištenje</b>	U originalnom pakiranju, zaštićeno od atmosferskih utjecaja.
<b>Osiguranje kvalitete</b>	Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.
<b>Klasifikacija prema zakonu o kemijama</b>	Detaljnju klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici <a href="http://www.baunit.com">www.baunit.com</a> ili ga zatražiti u Baunitu.
<b>Podloga</b>	Podloga mora biti ravna i nosiva te se mora pregledati s obzirom na čvrstoću i šupljine. Jako izbočene dijelove treba obiti, a veće neravnine poravnati prikladnim mortom.
<b>Ugradnja</b>	Aluminijski profil za podnođe treba postaviti vodoravno i tako da je u ravnini te potom pričvrstiti pomoću prikladnih usadnica (tipli) (svakih 30 cm). Profili se u području spojeva čeonu povezuju pomoću spojnice za profile. Nakon montaže profila postavljaju se izolacijske ploče. Letvica (lajsna) za žbukanje se zajedno s mrežicom mora u potpunosti premazati odgovarajućom smjesom. Završeci moraju biti apsolutno vjetronepropusni (zatvaranje s mortom) kako bi se spriječio ulazak zraka iza njih.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.