




Baumit BossenGewebeKante

Rete d'armatura pre-sagomata

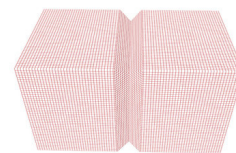

Prodotto Rete in fibra di vetro pre-sagomata per la realizzazione di scanalature decorative a trapezio o triangolo in angoli esterni su intonaco e su pannelli isolanti con fuga predisposta in sistemi a cappotto.

Caratteristiche Rete in fibra di vetro antialcalina con sagomatura a trapezio o triangolo per l'esecuzione di bugnature e scanalature decorative in angoli esterni. Le ali di rete laterali consentono il raccordo, senza il rischio di crepe, alla rasatura armata e l'esecuzione a raso di intonacature di fondo e a finire.
Disponibile in due varianti:

- BossenGewebeKante Tipo 1 - fuga a trapezio
- BossenGewebeKante Tipo 3 - fuga a triangolo

Campo d'impiego Per la realizzazione di scanalature decorative, a triangolo o a trapezio, in angoli esterni in sistemi ETICS o in sistemi di intonacatura.

Dati Tecnici

Prodotto	
lunghezza profilo:	120 mm

Imballo 1 scatola = 10 pezzi

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante.

Sottofondo Il supporto deve essere planare, pulito, asciutto, non gelato, privo di polvere, efflorescenze e sostanze grasse, portante.

Applicazione Una volta terminato l'incollaggio dei pannelli sul supporto, per realizzare le bugnature è necessario sagomare il pannello secondo la forma e le dimensioni della bugnatura progettata. Le tracce sul pannello dovranno essere eseguite con taglierina a filo caldo o con apposita taglierina in acciaio.
Al termine dell'operazione di sagomatura dell'EPS, stendere l'intonaco di base in corrispondenza della scanalatura, quindi inserire correttamente nelle tracce Baumit BossenGewebeKante, senza che si formino bolle o pieghe. Eseguire la rasatura armata e raccordarsi al profilo sovrapponendo la rete d'armatura di almeno 10 cm.

Avvertenze e informazioni La rete sagomata BossenGewebeKante va posata prima dell'esecuzione della rasatura armata sull'intera superficie.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.