


Baunit FensteranschlussProfil Plus

okenska priključna letev

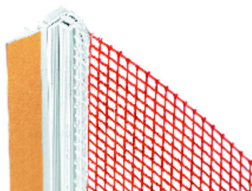

Proizvod Dvodelna zaključna letev razreda II s teleskopskim raztezanjem za izvedbo tesnega priključka fasade ali ometa na okenski ali vratni okvir.

Lastnosti Samolepilna dvodelna bela zaključna letev s tesnilnim trakom in privarjeno mrežico iz steklenih vlaken. Dvodelna oblika s teleskopskim raztezanjem omogoča dvodimenzionalno gibljivost. Izvedba z zaščitno zaplato iz TPE. Z novo obliko nudi Baunit FensteranschlussProfil Plus še dodatno varnost pri uporabi. Vgradnja se lahko izvaja tudi po vgradnji izolacijskih plošč.

Uporaba

Debelina fasadne plošče	Položaj in velikost oken								
	v zidu			poravnano z zidom			iz zidu		
	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	≤ 15 m ²
≤ 200 mm	X	X	-	X	X	-	X	X	-
≤ 300 mm	X	X	-	X	X	-	X	X	-
≤ 400 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tehnični podatki

dolžina profila:	2.4 m
širina mrežice:	12.5 cm
razred:	II
odpornost proti močnim nalivom:	600 Pa
tesnilni trak:	8 x 3 mm

Pakiranje 1 kos = 240 cm, 1 paket = 25 kosov = 60 tm, 1 paleta = 2400 tm.


Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Podlaga Podlaga mora biti ravna, čista, suha, nezmrzjena, odprašena, brez maščob kakor tudi nosilna in primerna za lepljenje.

Pred pričetkom del izvedemo preizkus lepljenja na tipični površini:

Na neopaznem mestu pritismo manjši kos profila trdno na podlago. Po 10 minutah kos profila z enakomerno silo počasi odtrgamo od podlage. Podlaga je primerna, če se stik v celoti pretrga na PE - traku, kontaktna površina pa znaša vsaj 80 % površine lepljenja.

Profil s kleščami ali s kotnim brusilnikom odrežemo, na območju vogala odrežemo na točen stik. Profil poravnamo glede na okvir in čez celotno dolžino močno pritismo. Rumeni zaščitni trak odlepimo z zaščitne zaplate in na samolepilne trakove močno pritismo zaščitno folijo. Folije ter zaščitne zaplate ne smemo prekrito z ometom. Po končanem delu folijo odlepimo ter previdno odstranimo zaščitno zaplato.

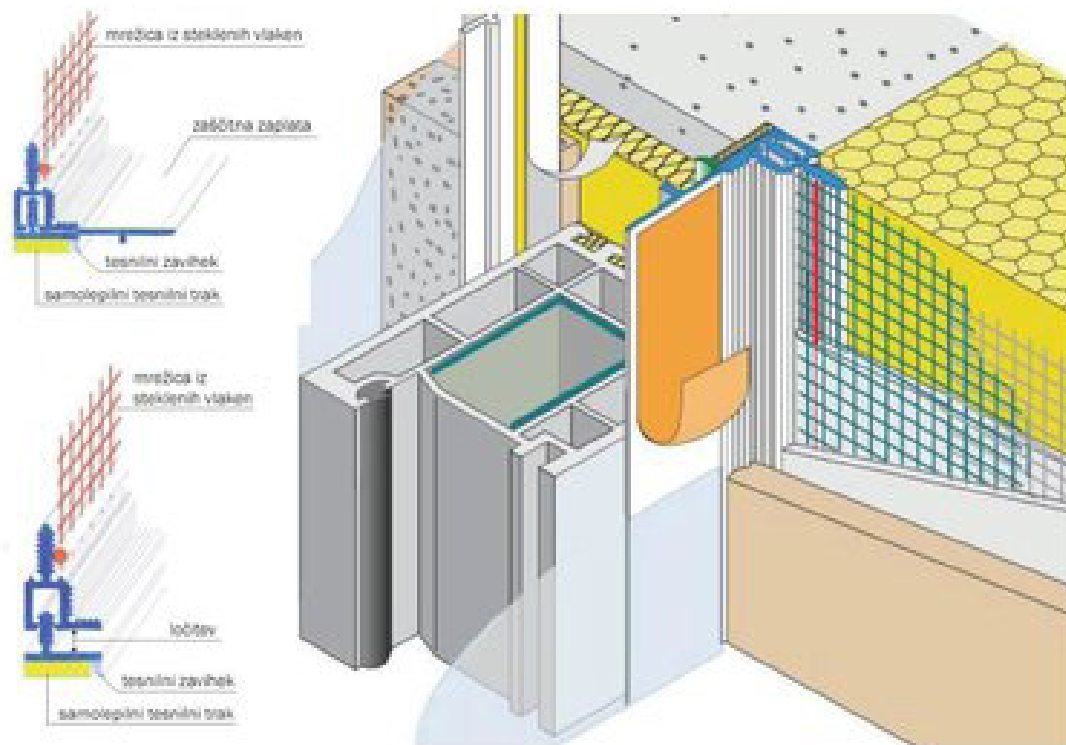Skica vgrajevanja**Splošna navodila**

Zaščitne zaplate ne smemo v nobenem primeru odstraniti pred dokončanjem ometa in barvanja! Debelina zaščitne folije za okna in vrata naj bo min. 0,06 mm.

Temperatura zraka, podlage in materiala mora biti v času med vgrajevanjem nad + 5 °C in ne sme preseči + 40 °C.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.