


Profilé d'insertion Thermotop Evo

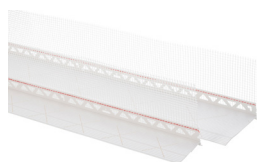

- Le profilé à insérer fait partie du système de profilés de soubassement Thermotop Evo
- Peut également être utilisé sans profilé de soubassement, à insérer entre la plaque d'isolation de soubassement et la plaque d'isolation de façade
- Haute sécurité contre les fissures grâce à la trame soudée et cousue

Produit Profilé d'insertion Thermotop Evo en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire munie d'une bande d'armature en trame de verre cousue, résistante aux alcalis.

Composition PVC rigide avec trame en fibre de verre

Caractéristiques

- Strié en surface pour assurer un maintien solide et durable entre le profilé de soubassement et l'isolant, ou entre l'isolant de soubassement et l'isolant de façade.
- Sécurité élevée contre les fissures à la jonction du soubassement grâce à la trame soudée et cousue supplémentaire sur le profilé à insérer.
- Évacuation sûre de l'humidité grâce à un larmier intégré.
- Grâce aux repères imprimés à 45°, la découpe pour le raccord des angles intérieurs et extérieurs droits est facilitée.
- Débordement unilatéral de la trame de 10 cm à l'extrémité du profilé.

Application

- À insérer entre le profilé de soubassement Thermotop Evo et les panneaux isolants périphériques.
- Convient également pour l'insertion dans la zone de linteau pour les coffres de volets roulants ou de stores vénitiens recouverts d'isolation.
- Le profilé d'insertion, avec sa face inférieure lisse, peut être raccourci à la longueur souhaitée grâce à une ligne de rupture prédéfinie, de 60 mm à 40 mm ou de 100 mm à 80 mm.
- Peut également être utilisé sans profilé de soubassement ; il s'insère alors entre la plaque d'isolation de soubassement et la plaque d'isolation de façade (écart maximal d'épaisseur des isolants : 30 mm pour le modèle 40/60 et 70 mm pour le modèle 80/100).
- Fait partie du système de profilés de soubassement Thermotop Evo, avec le profilé de soubassement Thermotop Evo.

Vous trouverez d'autres instructions de mise en œuvre avec des photos, des listes d'outils et de sélection de produits sur www.baumit-selbermachen.ch.

Données techniques

Domaine d'application:	extérieur, soubassement, mur
Couleur:	blanc
Masse surfacique:	160 g/m ²
Taille de maille:	4 mm x 4 mm
Longueur du profilé:	200 cm

	Largeur : 6 cm, 1 pièce	Largeur : 10 cm, 1 pièce
Longueur des branches	40 mm / 60 mm , 80/100 mm	40 mm / 60 mm , 80/100 mm

Forme de livraison 1 pièce = 2 mètres linéaires, (15 pièces/carton = 30 mètres linéaires, 25 cartons/palette)

Stockage Le profilé d'insertion Thermotop Evo doit être stocké dans des conditions climatiques normales. Le profilé d'insertion Thermotop Evo ne doit pas être exceptionnellement sec ou gelé avant le montage. Le stockage doit être effectué de manière à ce qu'aucune déformation du profilé ne soit possible. Les profilés déformés ne doivent pas être installés.

Assurance qualité	Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle strict de toutes les matières premières à leur entrée. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité, contrôlé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 9001 en vigueur dans le monde entier, ainsi que d'un système de gestion de l'environnement, contrôlé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 14001 en vigueur dans le monde entier.
Support	Les panneaux isolants du système composite d'isolation thermique par l'extérieur doivent être solidement collés au support. Celui-ci doit être plan, sec, porteur et exempt de parties non adhérentes, comme des enduits anciens désolidarisés ou des restes de peinture non adhérents.
Mise en œuvre	■ Effectuer la découpe à l'aide d'une cisaille à onglet ou d'une meuleuse d'angle équipée d'un disque de coupe adapté. ■ Un repère imprimé à 45° permet une découpe facile et rapide des angles droits intérieurs ou extérieurs. Si nécessaire, tracer l'angle souhaité à l'aide d'un rapporteur et découper avec une meule à tronçonner. ■ Insérer et aligner le profilé d'insertion Baunit Thermotop Evo entre le profilé de soubassement Thermotop et la plaque isolante avant l'application de l'enduit. Le décalage entre le profilé de soubassement Evo et le profilé à insérer Evo doit être d'au moins 20 mm. ■ Appliquer le mortier d'armature du système, le mortier adhésif Allround, sur la plaque isolante et noyer la trame du profilé à insérer Baunit Thermotop Evo au centre de l'enduit armé mince (3 à 5 mm), sans plis. ■ Intégrer la trame latérale en fibre de verre avec un chevauchement sur le profilé successif. ■ Après le séchage complet de l'enduit de fond, on procède à l'armature de la surface. En cas d'utilisation sans le profilé de soubassement Thermotop Evo, insérer le profilé d'insertion EVO bord à bord, entre le panneau isolant de soubassement et le panneau isolant de façade. (La différence d'épaisseur entre ces isolants ne doit pas dépasser 30 mm pour le profilé d'insertion Evo 40/60 ou 70 mm pour le profilé d'insertion Evo 80/100.) Choisir la profondeur du profilé de façon à ce que la partie rigide soit engagée d'au moins 10 mm dans l'isolant.
Informations générales et conseils	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction du projet.

Nos recommandations techniques d'application, que nous émettons pour aider l'acheteur/l'utilisateur sur la base de notre expérience, correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont non contraignantes et ne créent pas de relation juridique contractuelle ni d'obligations annexes découlant du contrat d'achat. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier par lui-même si nos produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications visant à l'avancement technique et à l'amélioration du produit ou de son application. La parution de cette information technique rend caduques les éditions précédentes. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet. Toutes les transactions commerciales sont soumises à nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi qu'aux dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation de nos silos et centrales de malaxage.